

*** Bastel-Tipp ***

Rustikale Adventskranzzahlen

Adventskranz aus Betonzahlen

Sie benötigen:



- Pappmaché-Zahlen von 1 bis 4
- 5 kg Creativbeton
- Kerzenhalterhülsen
- Bastelunterlage
- Gewichte zum Beschweren
- Bastelmesser / Skalpell
- Doppelseitiges Klebeband



So geht's:

1. Die Hinterwand aus den Zahlen mit dem Skalpell heraustrennen.
2. Die Lochseite der Kerzenhülse mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Überstehendes Klebeband mit einer Nagelschere abschneiden.
3. Die Hülsen an gewünschter Stelle in der Zahl positionieren, dabei seitenverkehrt denken.
4. Beton anmischen, ca. 1 kg pro Zahl.
5. Pappzahlen mit dem Beton ausgießen.

TIPP: Wo die Wand der Zahlen nach außen drängt, mit Gewichten (z. B. Tassen gefüllt mit Wasser) gegenarbeiten.

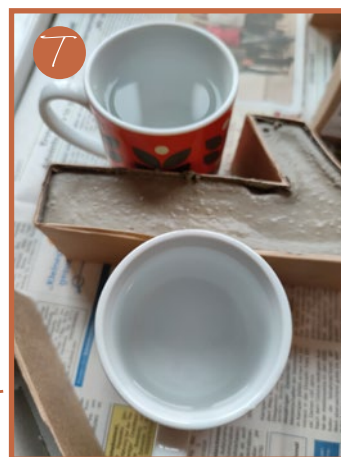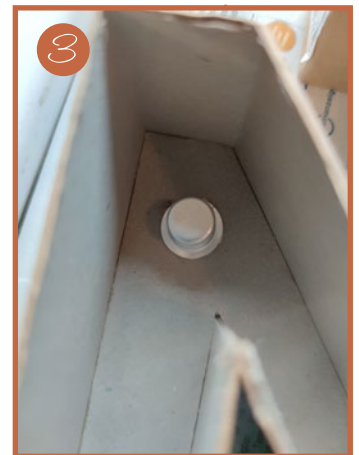

6. Nach dem Aushärten (ca. 6 Stunden) die Zahlen in Wasser legen und einweichen lassen. Danach lässt sich die Pappe gut vom Beton lösen.
7. Nach Wunsch die Betonzahlen verzieren und die Kerzen hineinstecken.

